## **OPPAMA**

### 取扱説明書

# **PULSE** エンジンタコメータ PET-302R

本製品は予告無に仕様変更することがあります。 -----,

DI DI	青坬和貝
は厳密な品質管理のもとに製造し、品	質検査に合格し
朗書にしたがった正常な使用状態で.	保証期間(お買

本製品 たことを保証いたします。 買い上げから1年間)内に故障した場合 には、お買い上げの販売店または当社が無料で修理いたします。

D M / D = T +

ご氏名	TEL	お買い上げ年月日	
	()	年月日_	
ご住所			
<del>_</del>			
お買い上げ販売店名			

追浜工業株式会社

〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町 14-2


TEL 046-866-2139 FAX 046-866-3090

E-MAIL: info@oppama.co.jp ホームページ: http://www.oppama.co.jp/

#### A. 本機の機能

- ・本機は、点火プラグ発火の際に発生するパルスを感知するパルスカウント方 式のタコメータです。
- ・クランク軸が1回転するごとに点火プラグが1発火するエンジン専用のタコメー タです。従いまして、2ストローク1気筒及び4ストローク2気筒ガソリンエンジ ンに使用できます。(4ストローク1気筒で1回転1発火のガソリンエンジンの場 合も計測可能です。)
- ・回転数計測累積時間が、計測終了後に約1分間表示されます。
- オートオン・オフ機能付き。
- 接触計測、非接触計測のどちらも計測できます。
- ・水しぶきに濡れても耐えられる日常生活防水構造です。 ※ダイレクトイグニションを使用しているエンジンには対応しておりません。

#### B.各部の名称

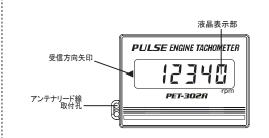


⑥エンジンにより、まれですが、記憶しているデータが消去される可能性があ ります。このような場合は、抵抗入りプラグをご使用下さい。 ⑦強い衝撃は避けてください。

⑧本機は分解できません。

⑨故障かなと思ったら、まず本書にしたがって正しく操作していただき、直らな い場合は、販売店または、メーカーにご相談願います。お客様での修理、分 解に付きましては保証しかねますのでご注意ください。

#### C. 計測方法


- (1)非接触計測
- ①動作しているエンジンの点火プラグコードに、本機の矢印を図1のように近 付けます。(1cm~30cmの間で数値が安定したところ)
- ※本機を動作中の点火プラグコードに近付けすぎますと回転数を示す数字が 誤表示となることがあります。この場合は本機とプラグコードの間を適正距 離まで離してください。
- ②自動的に電源がONになり、回転数が表示されます。(オートオン)
- ※本機を動作中の点火プラグコードに接触させないでください。故障の原因に
- ③本機を動作中の点火プラグコードから遠ざけるか、または、エンジンを停止 させると、自動的に回転数計測累積時間が表示され、約1分後に表示が消 えます。(オートオフ)
- ※正確に回転数を表示しない場合は、「D.使用上の注意」を参照ください。

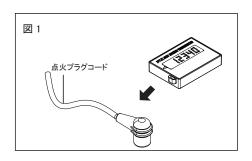

- (2)接触式計測(アンテナリード線使用計測)
- ①アンテナリード線を図2のように本機に取り付けます。
- ②本機をエンジンまたはエンジン機器の適当な場所に、付属のマジックテー プ等で固定します。
- ③点火プラグコードを図2のよにクリップではさむか、図3のようにクリップを外 しアンテナリード線を3~5回程度巻き付け、その上から絶縁テープ等で固 定してください。
- ④エンジンを始動させると、自動的に電源がONになり、回転数が表示されま す。
- ⑤エンジンを停止させると、自動的に回転数計測累積時間が表示され、約1 分後に表示が消えます。
- ※正確に回転数を表示しない場合は、「D.使用上の注意」を参照ください。

### 警告

本機を固定しアンテナリード線を配線する際、エンジン操作に影響がない事を 必ずご確認ください。重大な事故の発生の危険があります。

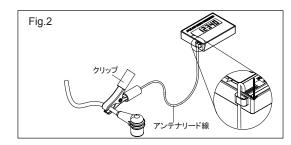


**MEMO** 

#### E.仕様

※ 計測可能エンジン	ストローク	気筒
	2	1
	4	2
計測可能範囲	100 to 30,000 (rpm)	
回転数表示間隔	0.5 秒	
精度	±10 rpm.	
累積時間表示	0000:00 → 9999:59 時間 分	
電池寿命	約20.000時間(回転数計測時)	
使用温度範囲	-20°C ∼ +60°C	
保存温度範囲	-20°C ∼ +60°C	
寸法(L×W×H)	44 × 61 × 12 mm.	
本体重量	30g	
付属品	アンテナリード線: 1 マジックテープ: 1 取扱説明書: 1(本紙)	

※4ストローク1気筒で1回転1発火のガソリンエンジンの場合も計測可能です。 ※ダイレクトイグニションを使用しているエンジンは測定できません。

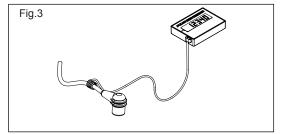

#### D.使用上の注意

- ①アンテナリード線敗戦時、アンテナリード線が金属部、水等に多く接触する と、パルスが減衰するため正規の回転数より低く表示することがあります。
- ②レース用エンジン(特にカートエンジン)は、通常のエンジンに比べパルスが 強いので、正規の回転数より高く表示することがあります。この場合、金属 のフレーム等にアンテナリード線を3~6回巻き付けてください。
- ※巻数が多すぎると正規の回転数より低く表示されることがありますのでご注 意ください。
- ③回転計を取り付けた当初は、正規の回転数を計測していても、点火プラグ コードが経年変化により劣化し、②のような現象が起こることがあります。こ の場合も②のようにしてください。
- ④非接触で計測する場合、受信方向矢印の周辺に指等のパスルを遮る障害 物があると計測できません。
- ⑤本機は日常生活防水構造ですので、雨や水しぶきには耐えられますが、水 中での使用はできません。また、水に濡れたときは、なるべく早く乾いた布 などで拭きとってください。